
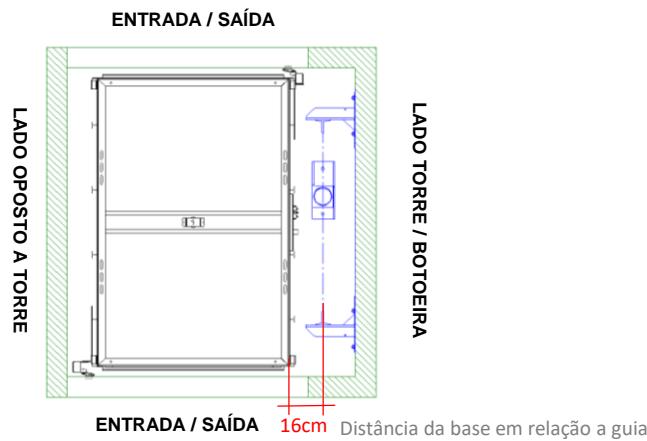



**Sequência de montagem da cabina:**

- 1º Fixação da base na arcada;
- 2º Montagem e fixação do fechamento lado da torre + travessa;
- 3º Montagem e fixação do fechamento lado oposto a torre;
- 4º Fixação do teto + suporte da lâmpada;
- 5º Instalação e ajuste das soleiras;
- 6º Instalação e ajuste das Rampas dos Trincos de porta;
- 7º Fixar corrimão;
- 8º Instalação da luminária de emergência;
- 9º Instalação botoeira de comando.

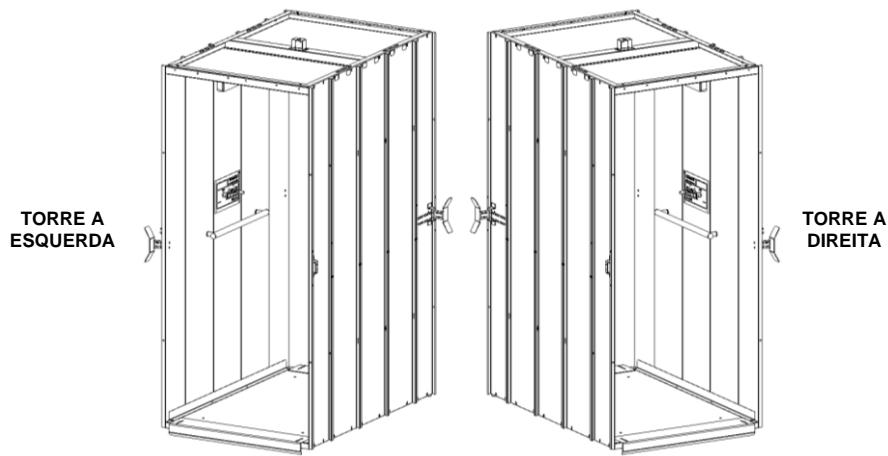


## 1º Fixação da base na arcada;

Após a instalação da arcada na torre concluída, fixar a base da cabina com os parafusos, arruela lisa, arruela de pressão e porca M12 (kit 62253)

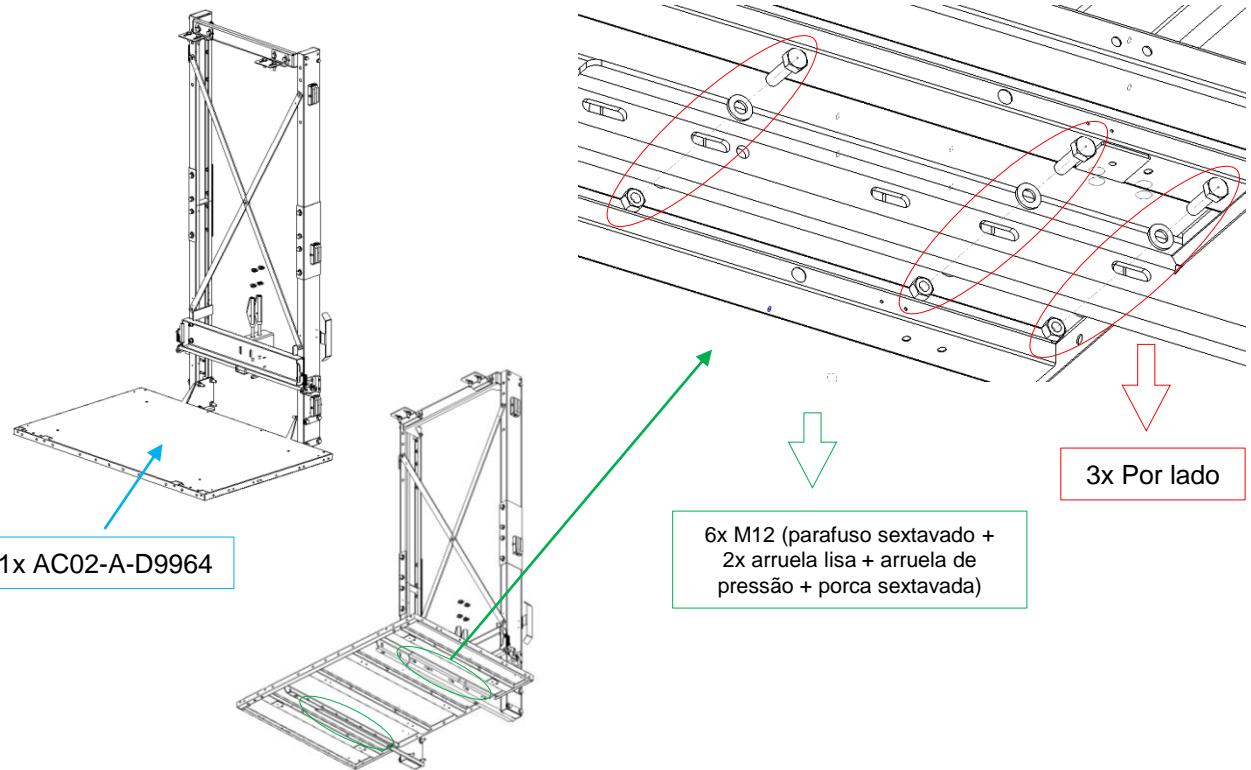


## 2º Montagem e fixação do fechamento lado da torre + travessa;

Fixar travessa com parafusos, arruela lisa e arruela de pressão M12X25, os mesmos dos tirantes "x".

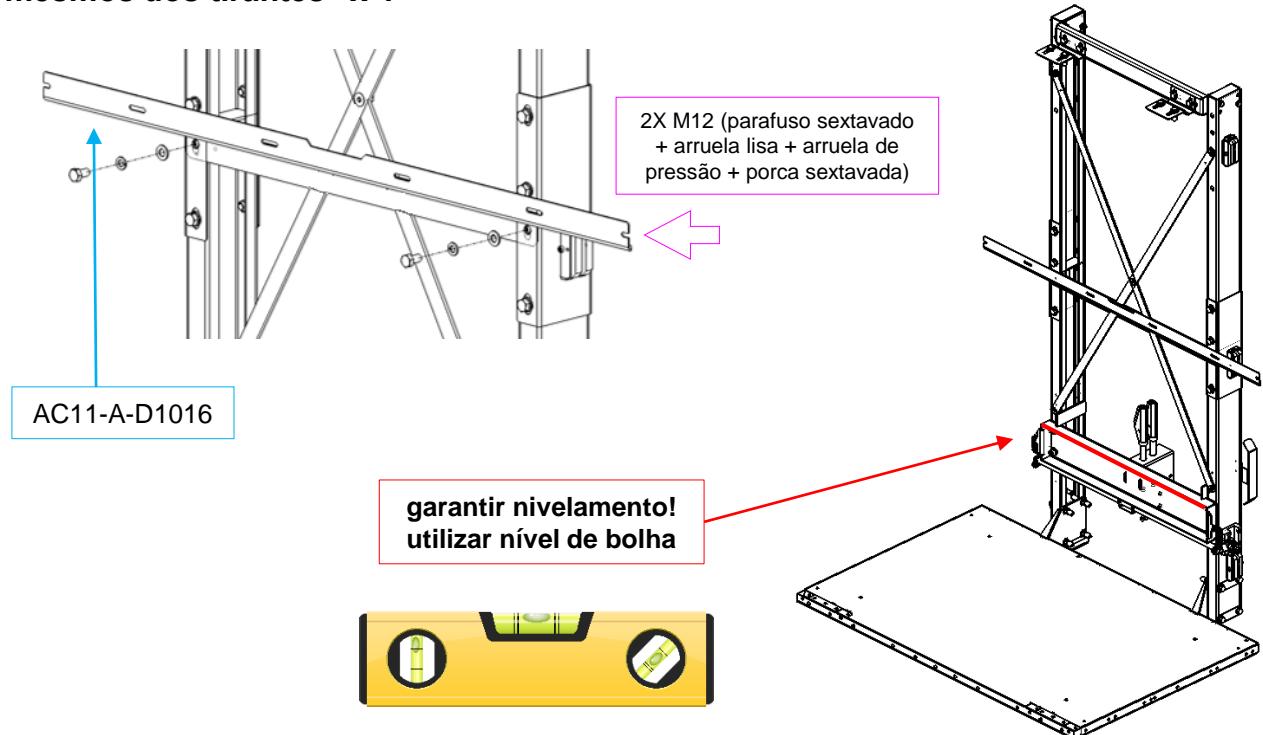


**Fixar chapas de fechamento do lado da botoeira (lado da torre) na travessa da arcada (A) e na base (B), fixar chapas entre si (C), reforço inferior base (D) com os itens correspondentes;**

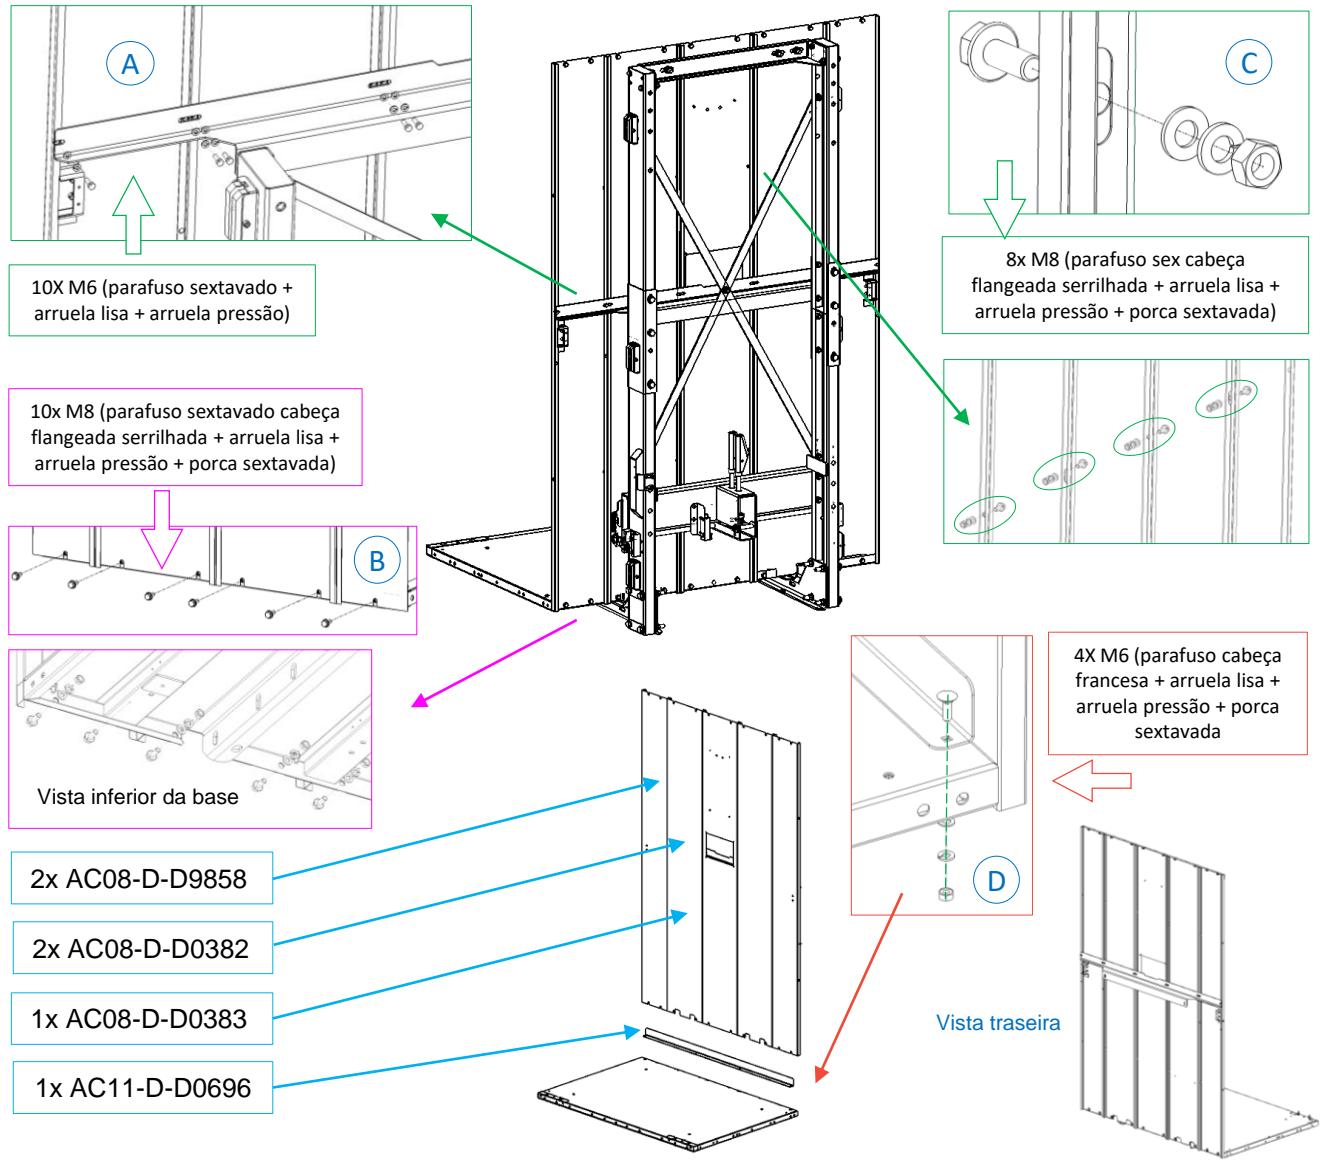


### 3º Montagem e fixação do fechamento lado oposto a torre;

**Fixar os fechamentos opostos a torre (kit 63310) na base com os parafusos correspondentes, em seguida fixar acabamentos da base.**

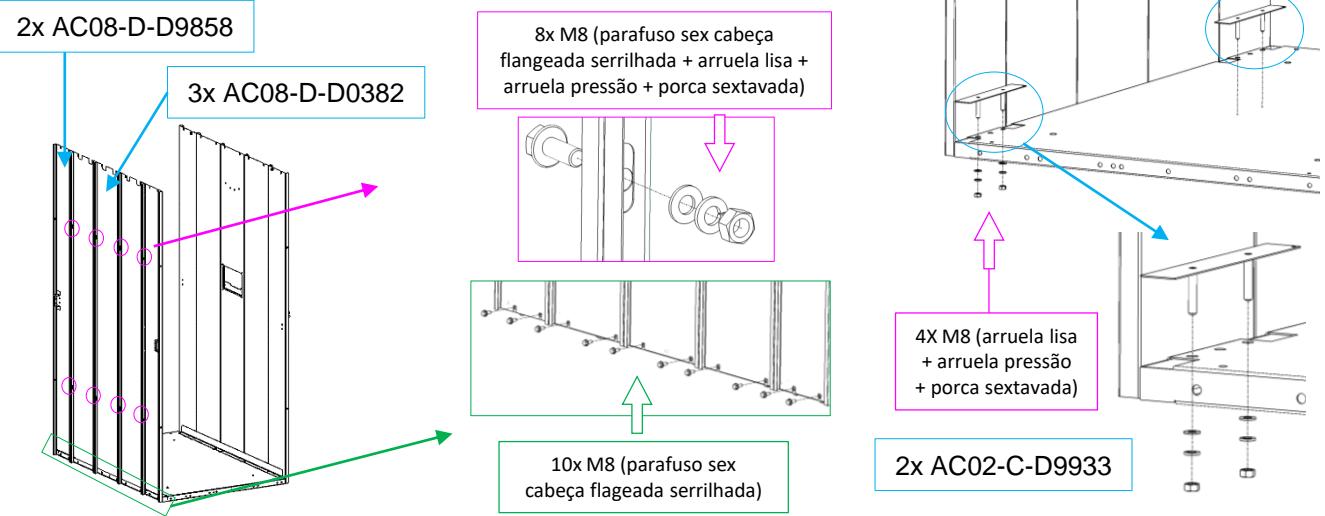


#### 4º Fixação do teto + suporte da lâmpada;

**Fixar o teto da cabina (kit 62408) e o suporte da lâmpada com os itens correspondentes.**

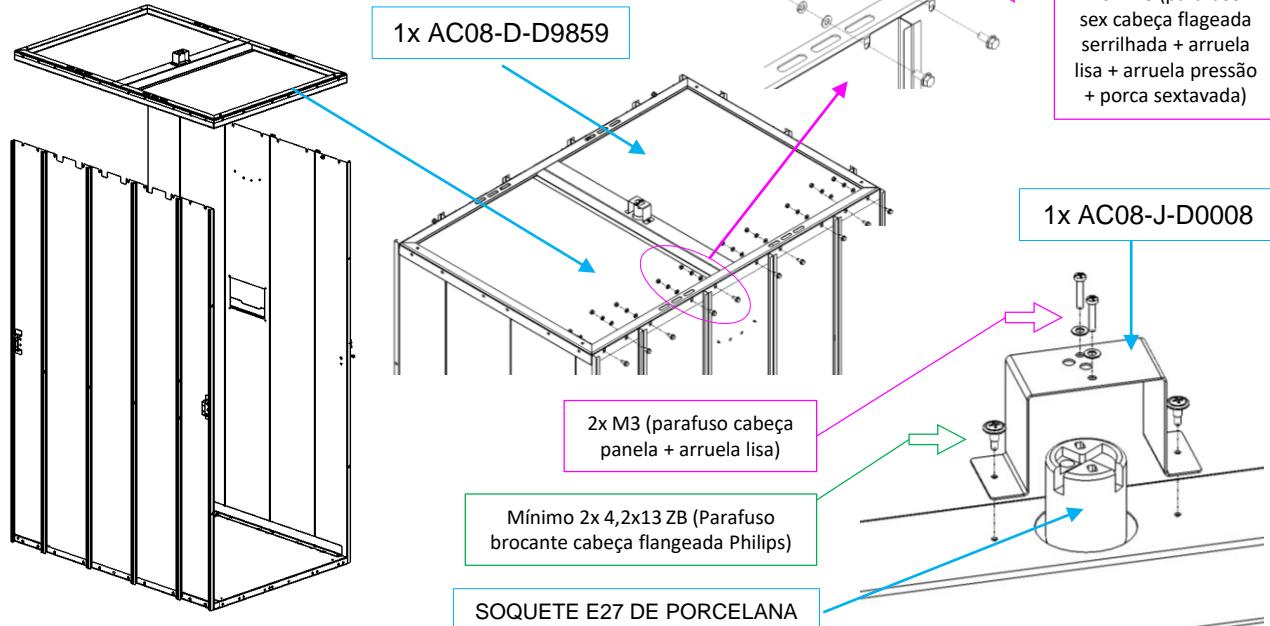


**Fixar cantoneiras de travamento na cabina, garantindo o prumo da mesma, e arcada com os itens correspondentes:**

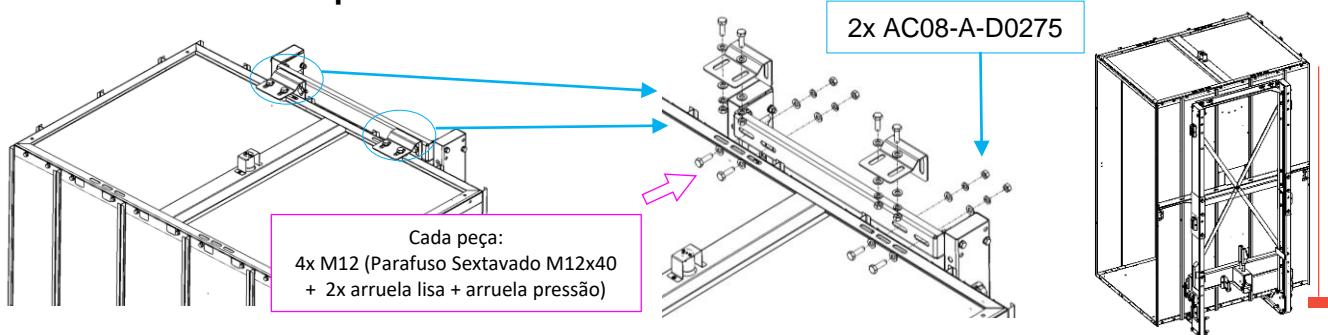


#### 5º Instalação e ajuste das soleiras;

**Instalar soleira (kit 63390) e verificar ajuste em relação ao vão da caixa de corrida, se necessário.**

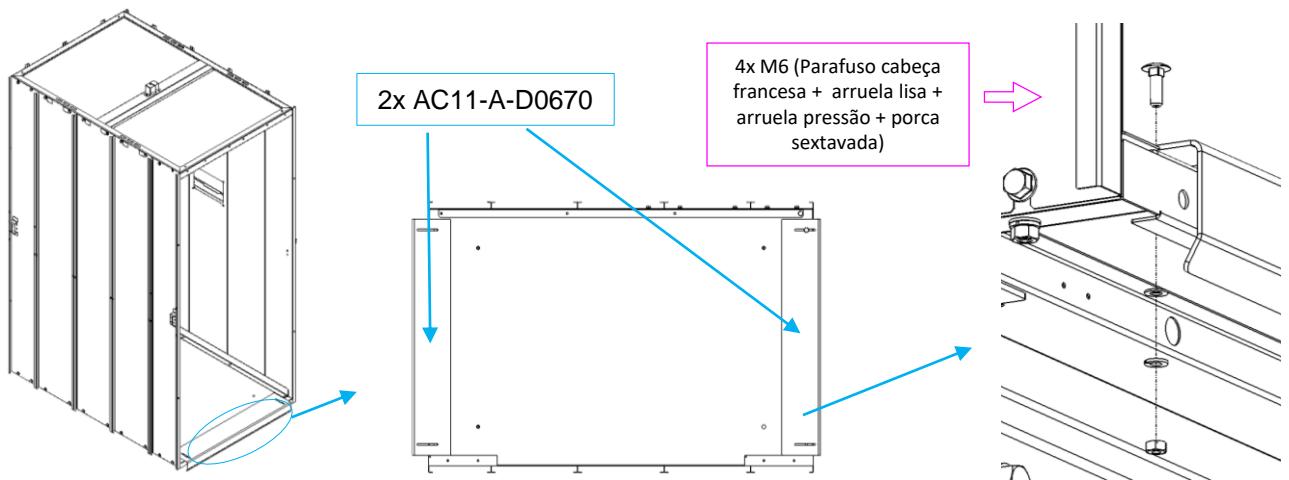


## 6º Instalação das rampas de acionamento do trinco;

Montar e fixar as peças referentes as rampas de acionamento dos sensores, verificando e ajustando em relação ao fim de curso e travas das portas de pavimento.

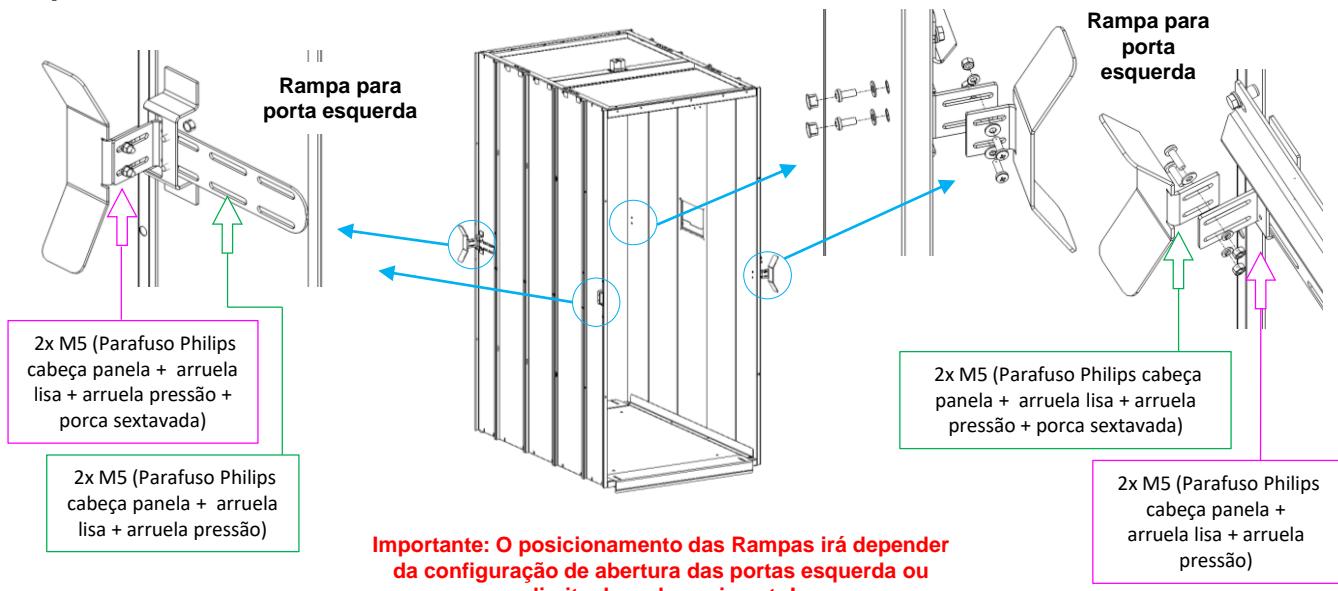


## 7º Fixar corrimão;

Instalar corrimão, fazer os furos no fechamento utilizando folha de gabarito como guia (anexo ao kit),

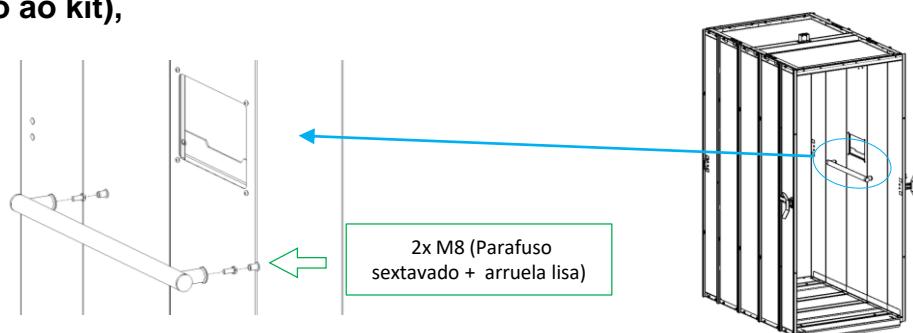


## 8º Instalação da luminária de emergência;

Cortar o plugue conector do fio de alimentação, deixando a maior quantidade de cabo possível da mesma. Desencapar adequadamente o cabo restante na luminária para posterior conexão com borne, e fixar luminária.

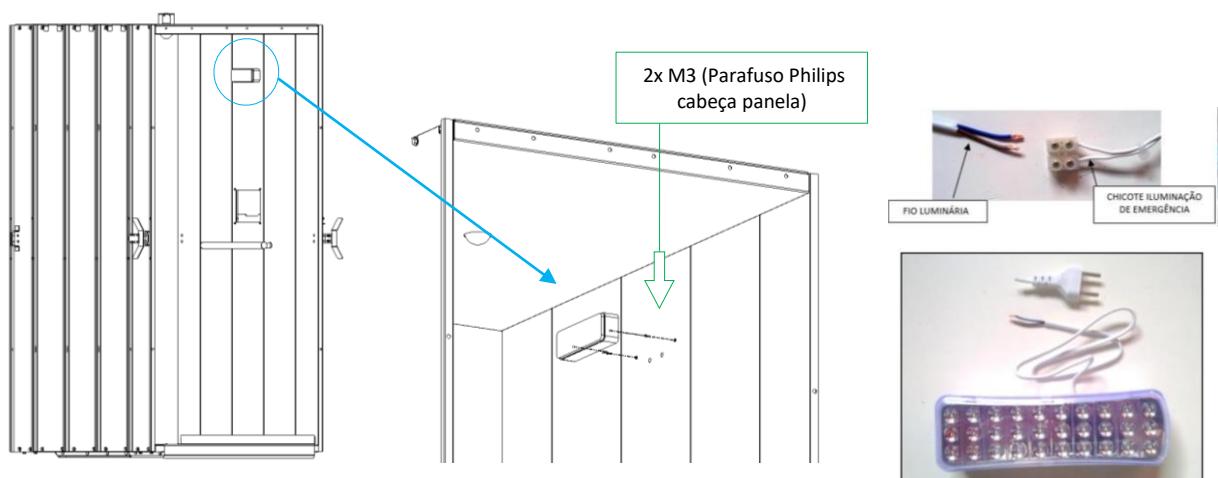


## 9º Instalação boteira de comando;

Com os chicotes de comando já posicionados, montar os componentes da boteira de comando e fixar o painel com os parafusos do kit.

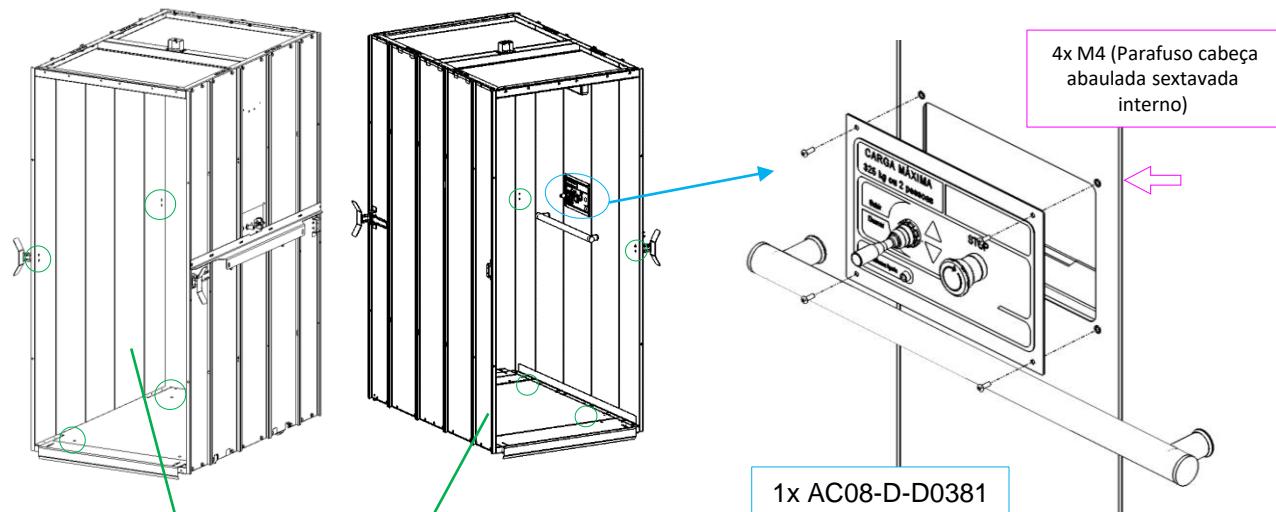


Dar acabamento com os tapa furo.

### VARIACÕES DO PAINEL DE COMANDO:

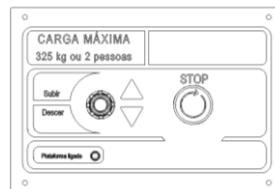

COMANDO COM  
JOYSTICK

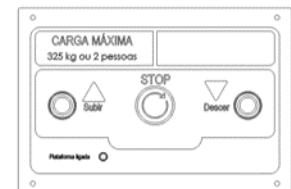

COMANDO COM  
BOTÕES

Caso tenha alguma dúvida consultar o suporte técnico:  
telefone: (41) 9 9602 5503  
e-mail: [suporte@daikenelevadores.com.br](mailto:suporte@daikenelevadores.com.br)