
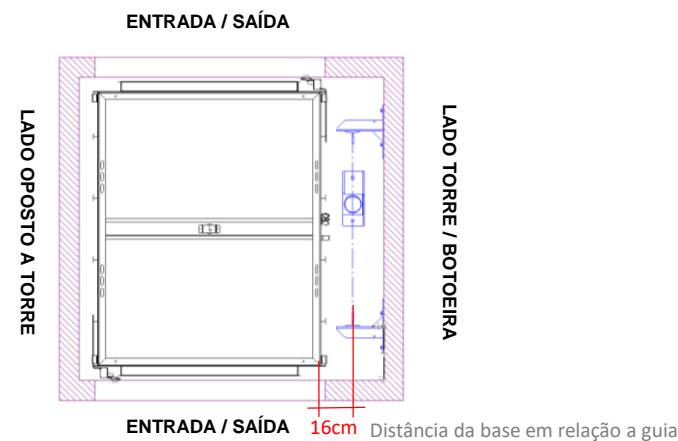


Sequência de montagem da cabina:


- 1º Fixação da base na arcada;
- 2º Montagem e fixação do fechamento lado da torre + travessa;
- 3º Montagem e fixação do fechamento lado oposto a torre;
- 4º Montagem e fixação dos fechamentos frontais;
- 5º Fixação do teto + suporte da lâmpada;
- 6º Instalação e ajuste das soleiras;
- 7º Instalação e ajuste das Rampas dos Trincos de porta;
- 8º Fixar corrimão;
- 9º Instalação da luminária de emergência;
- 10º Instalação boteira de comando.

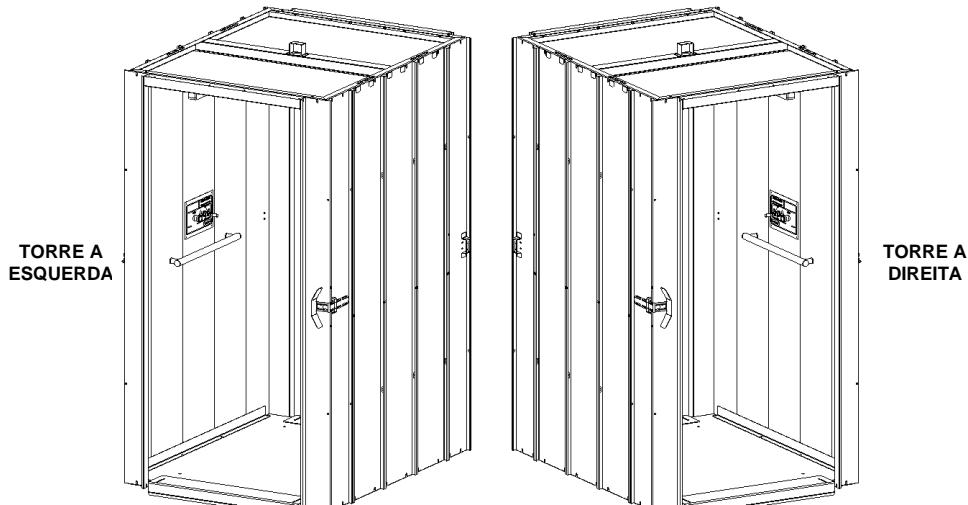

ENTRADA / SAÍDA 16cm Distância da base em relação a guia


1º Fixação da base na arcada + tirantes de reforço da base;

Após a instalação da arcada na torre concluída, fixar a base da cabina com os parafusos, arruela lisa, arruela de pressão e porca M12 (kit 62229).

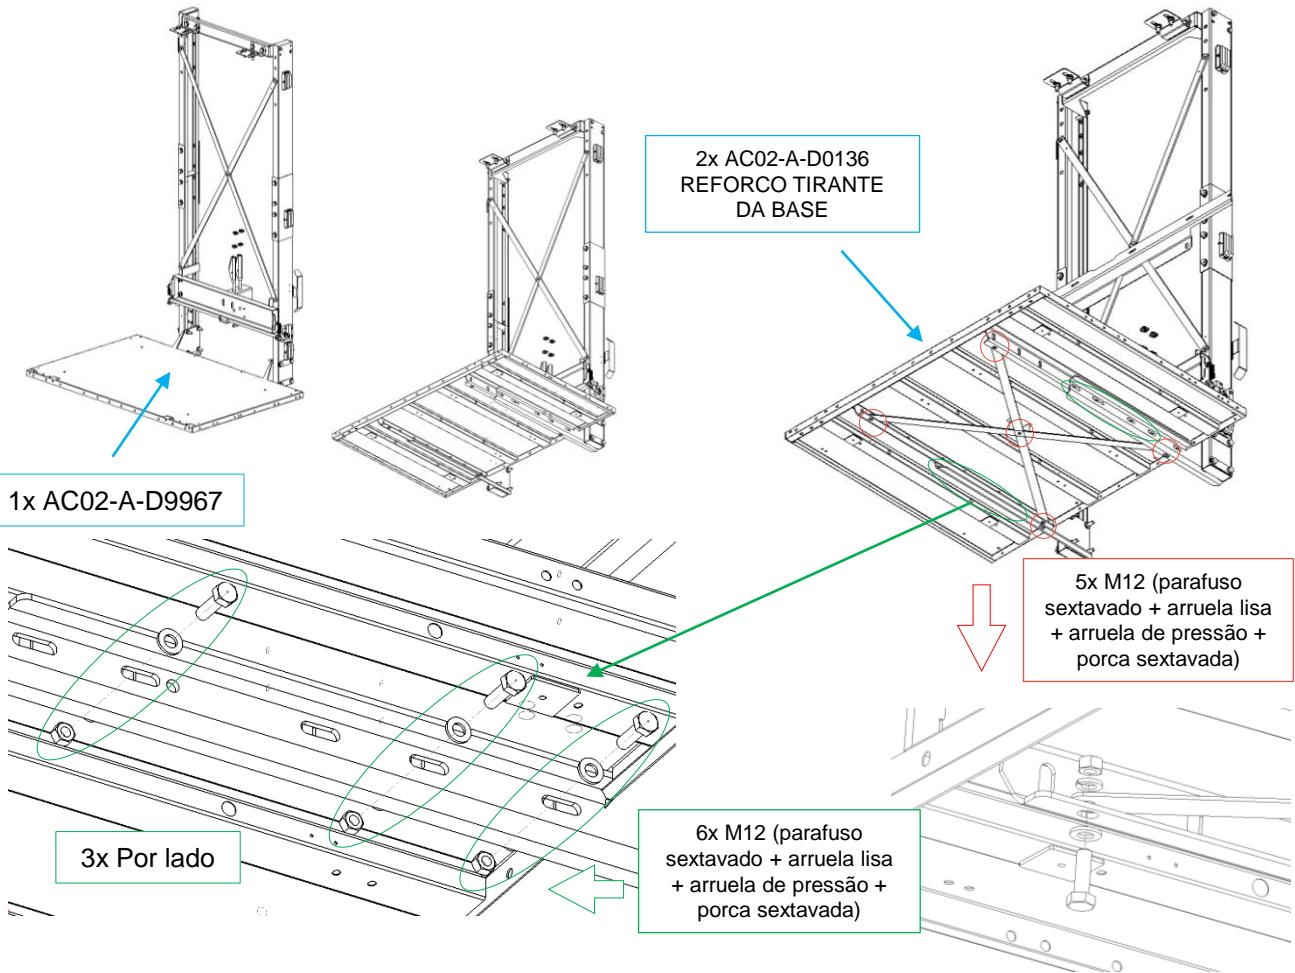


2º Instalar travessa de fixação do fechamento lado da torre;

Fixar travessa com parafusos, arruela lisa e arruela de pressão M12X25, os mesmos dos tirantes “x”.

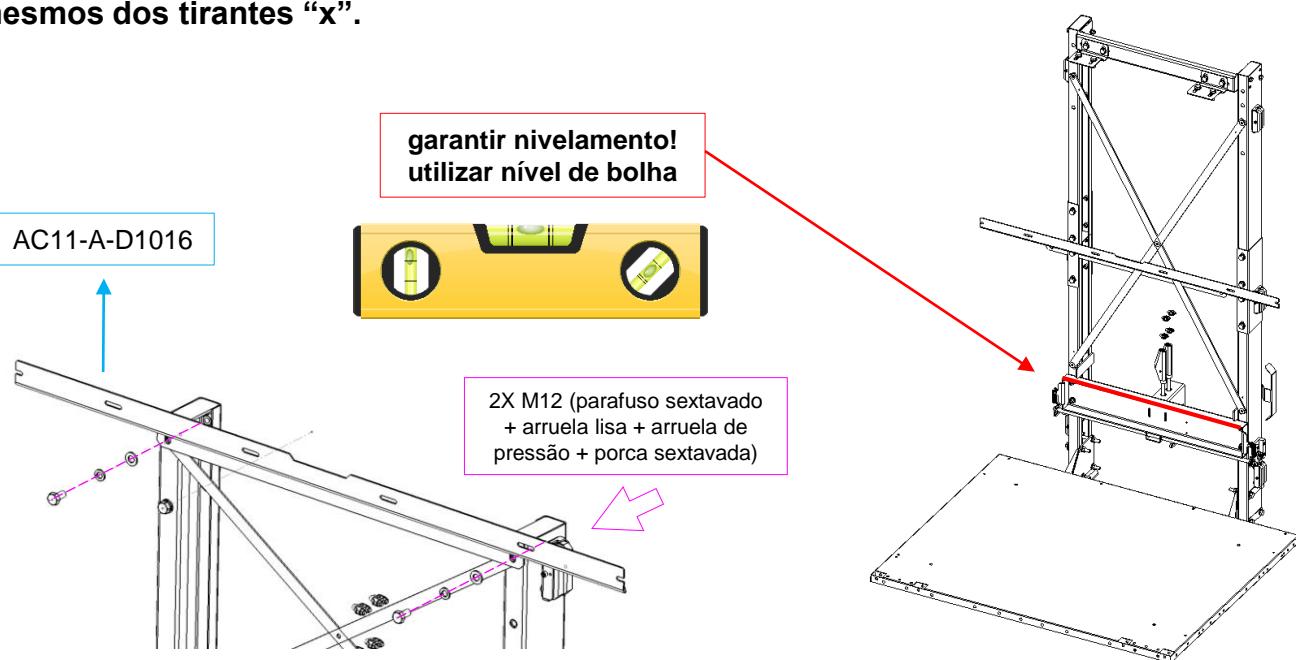


Fixar chapas de fechamento do lado da botoeira (lado da torre) na travessa da arcada (A) e na base (B), fixar chapas entre si (C), reforço inferior base (D) com os itens correspondentes;

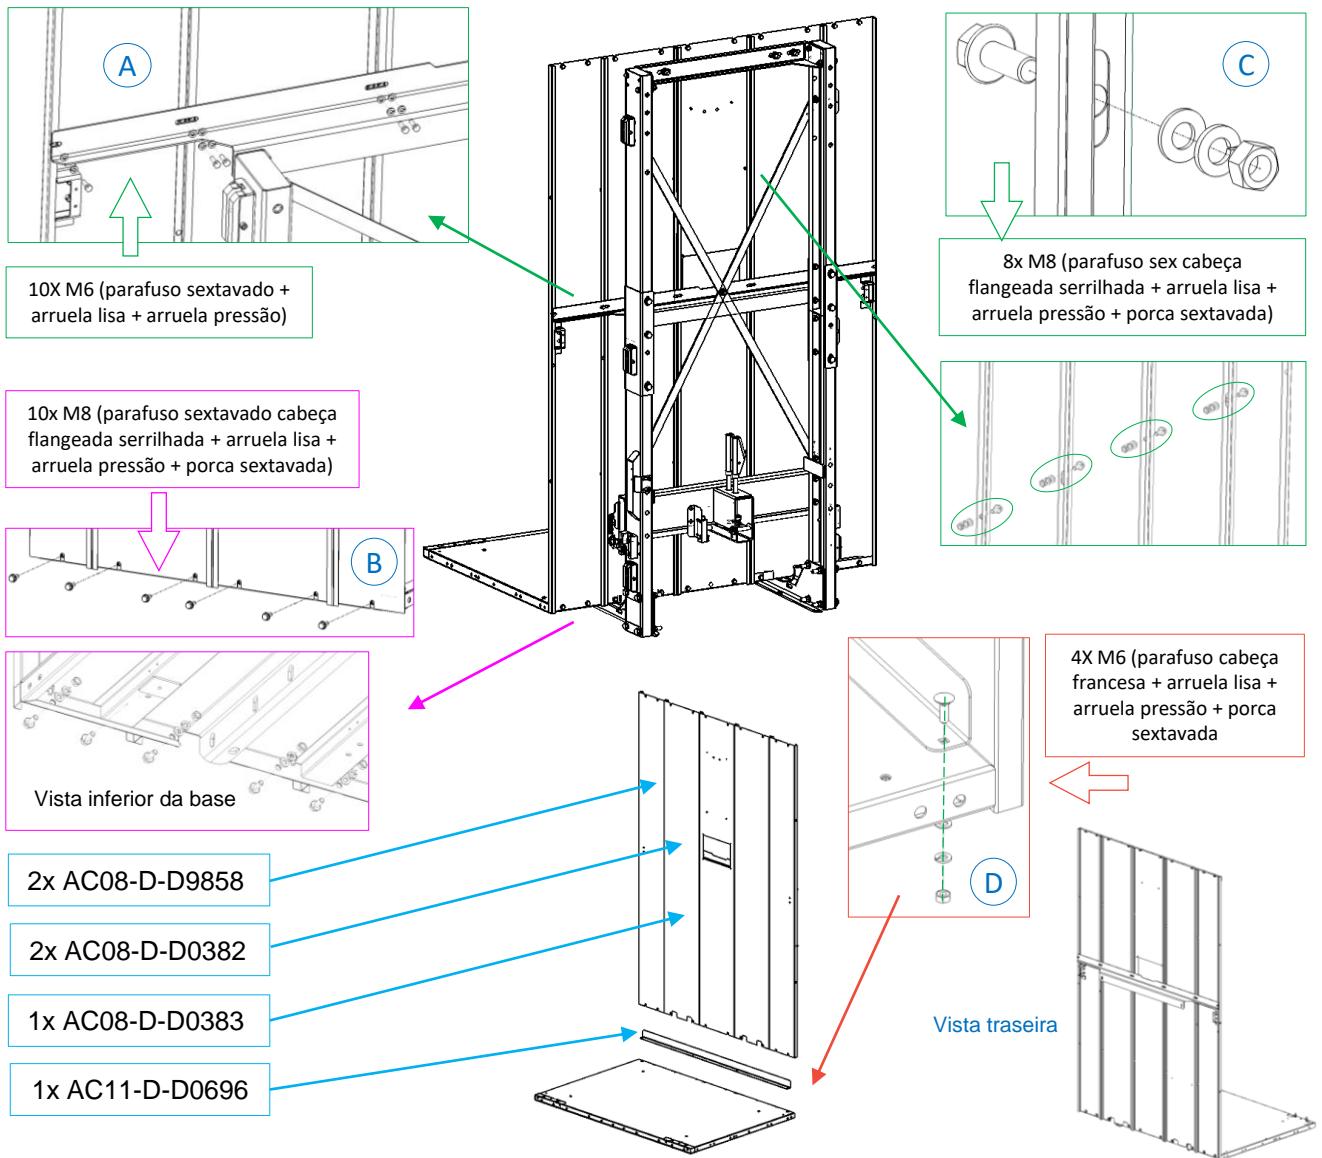


3º Montagem e fixação do fechamento lado oposto a torre;

Fixar os fechamentos opostos a torre (kit 63310) na base com os parafusos correspondentes, em seguida fixar acabamentos da base.

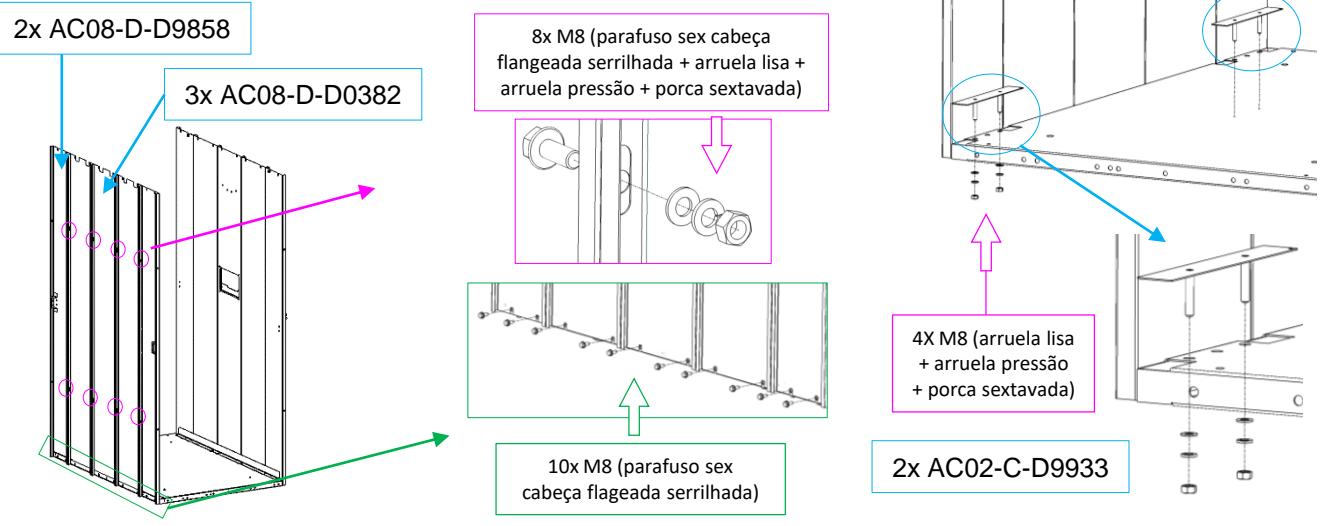


4º Montagem e fixação dos fechamentos frontais;

Fixar os fechamentos adjacentes das entradas (kit 62422) na base com os parafusos correspondentes;

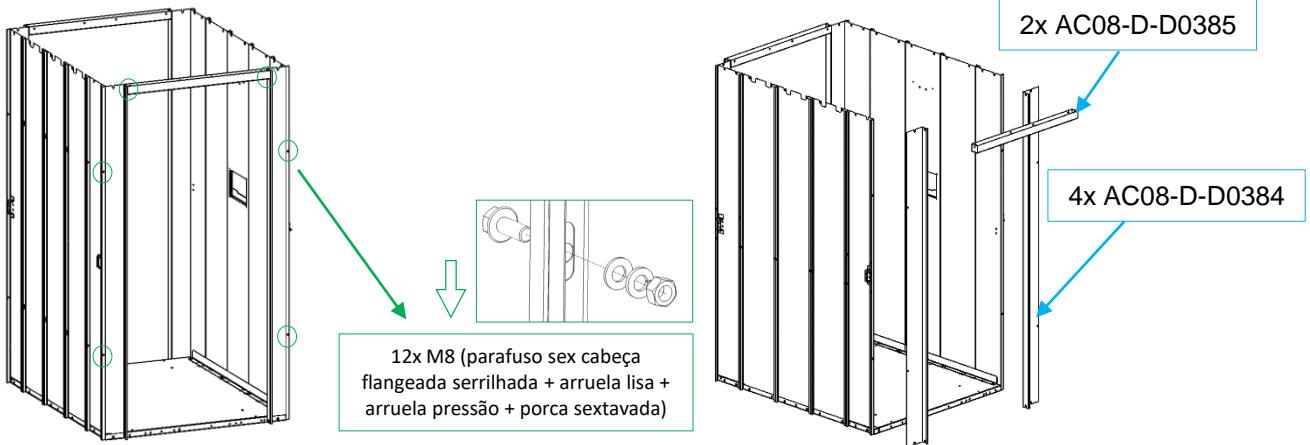


5º Fixação do teto + suporte da lâmpada;

Fixar o teto da cabina (kit 62417) e o suporte da lâmpada com os itens correspondentes.

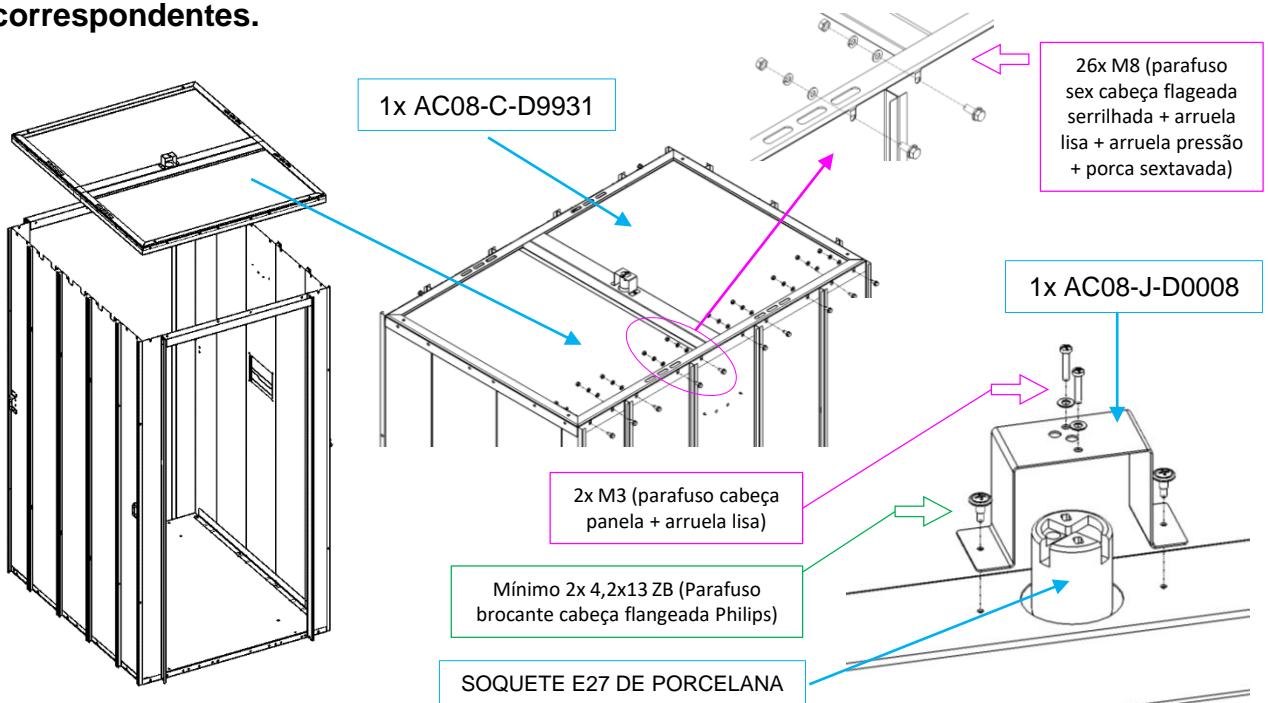


Fixar cantoneiras de travamento na cabina, garantindo o prumo da mesma, e arcada com os itens correspondentes:

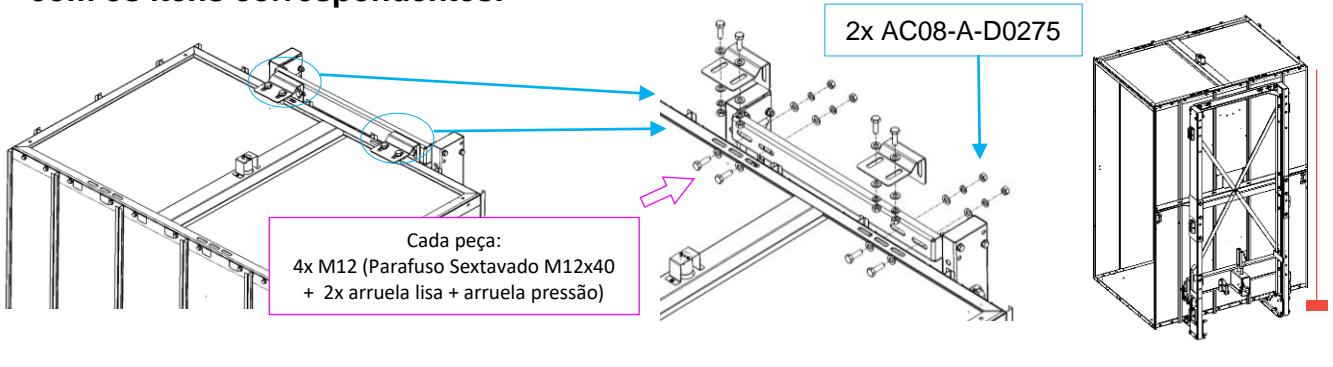


6º Instalação e ajuste das soleiras;

Instalar soleira (kit 62422) e verificar ajuste em relação ao vão da caixa de corrida, se necessário.

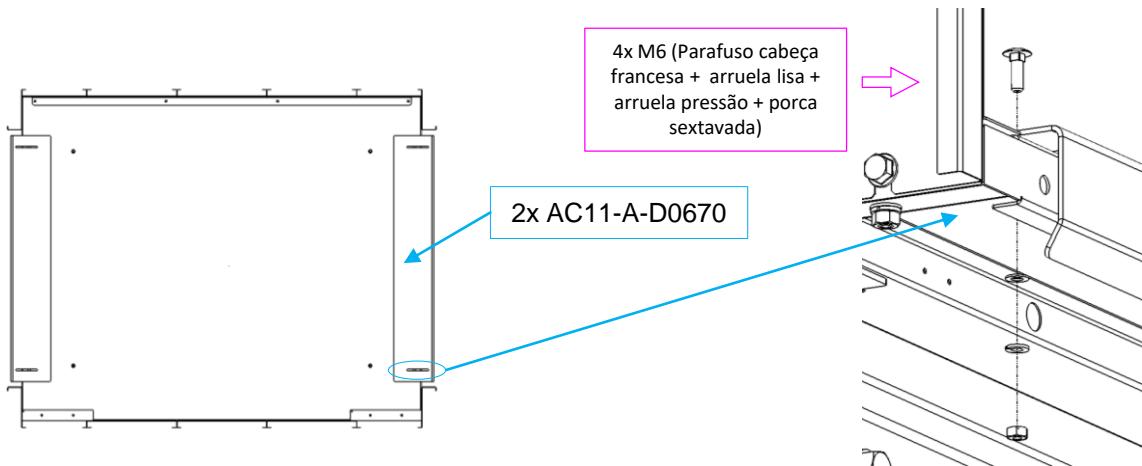


7º Instalação das rampas de acionamento do trinco;

Montar e fixar as peças referentes as rampas de acionamento dos sensores, verificando e ajustando em relação ao fim de curso e travas das portas de pavimento.

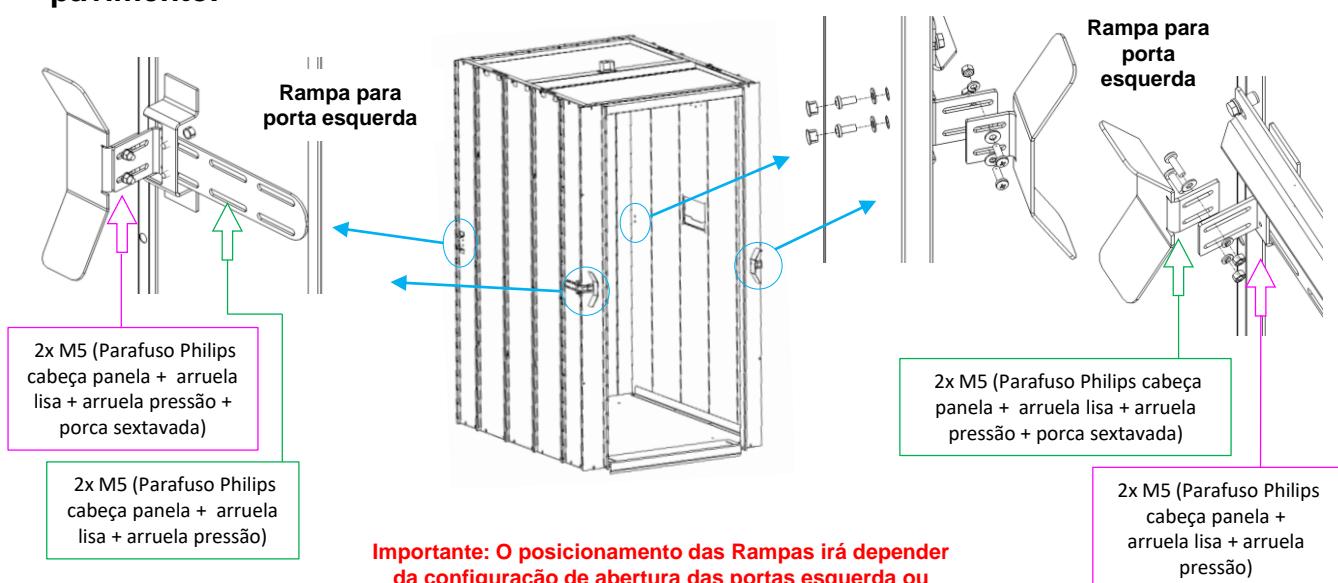


8º Fixar corrimão;

Instalar corrimão, fazer os furos no fechamento utilizando folha de gabarito como guia (anexo ao kit),

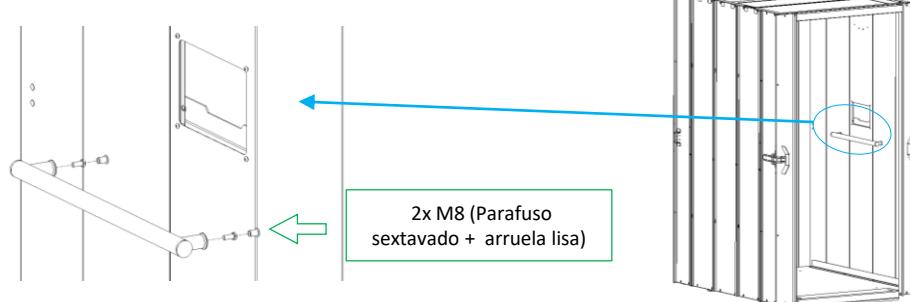


9º Instalação da luminária de emergência;

Cortar o plugue conector do fio de alimentação, deixando a maior quantidade de cabo possível da mesma. Desencapar adequadamente o cabo restante na luminária para posterior conexão com borne, e fixar luminária.

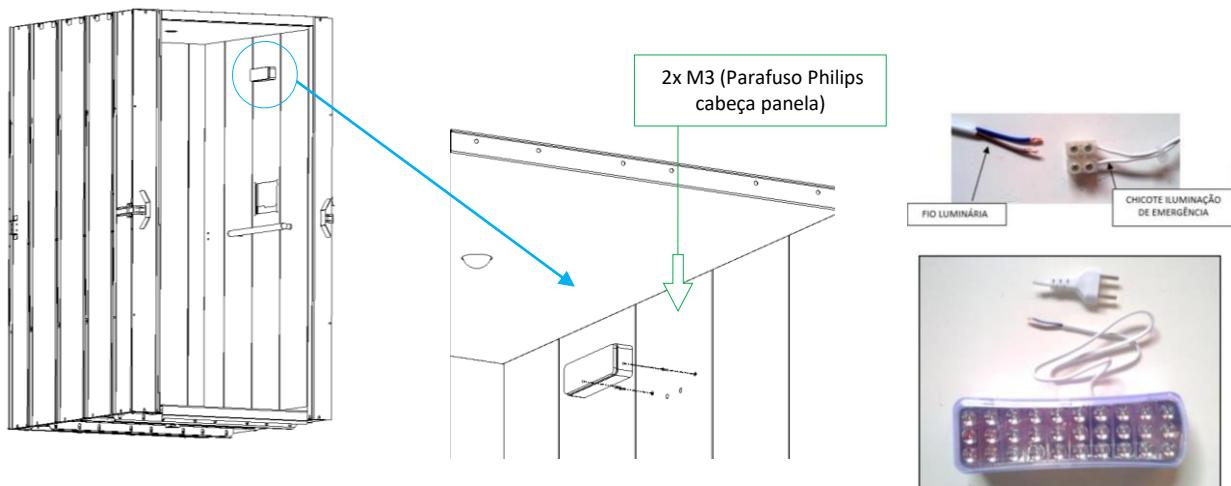


10º Instalação botoeira de comando;

Com os chicotes de comando já posicionados, montar os componentes da botoeira de comando e fixar o painel com os parafusos do kit.

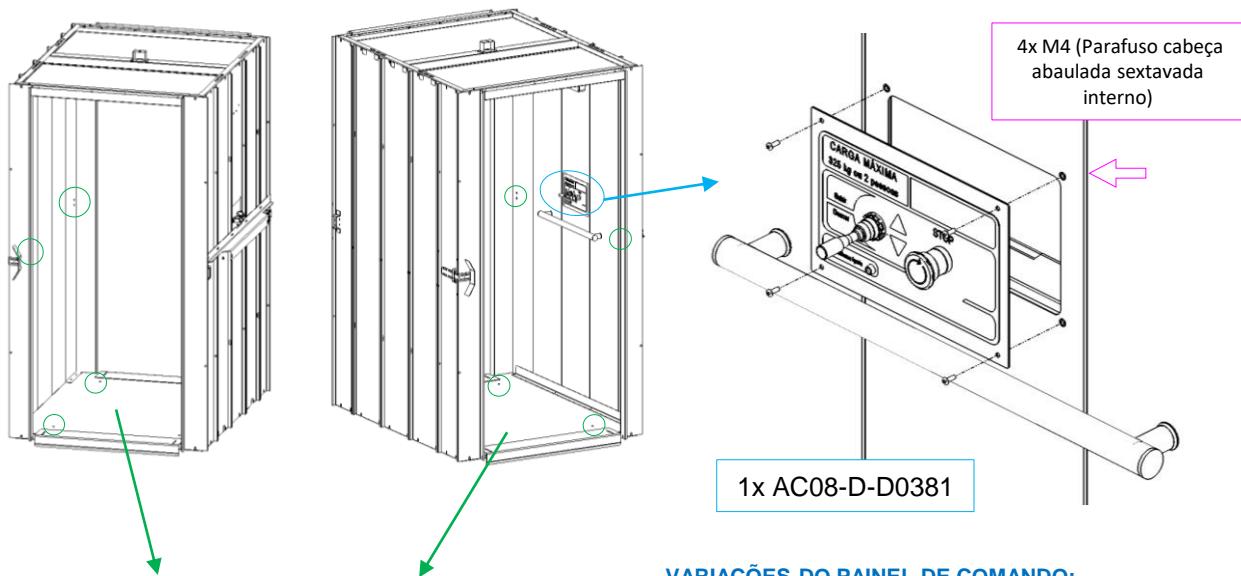


VARIACÕES DO PAINEL DE COMANDO:

Dar acabamento com os tapa furo.

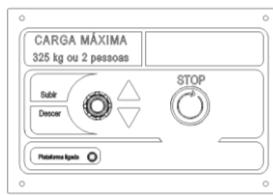

COMANDO COM
JOYSTICK

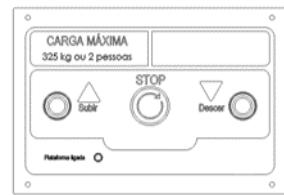

COMANDO COM
BOTÕES

Caso tenha alguma dúvida consultar o suporte técnico:

telefone: (41) 9 9602 5503

e-mail: suporte@daikenelevadores.com.br

REV.1.0 MAI/2024