
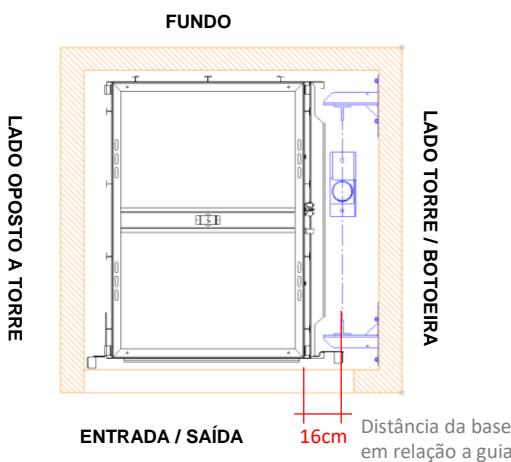



Sequência de montagem da cabina:

- 1º Fixação da base na arcada;
- 2º Montagem e fixação do fechamento lado da torre + travessa;
- 3º Montagem e fixação do fechamento do fundo da cabina;
- 4º Montagem e fixação do fechamento lado oposto a torre;
- 5º Fixação do teto + suporte da lâmpada;
- 6º Instalação e ajuste da soleira;
- 7º Instalação e ajuste das Rampas dos Trincos de porta;
- 8º Fixar corrimão;
- 9º Instalação da luminária de emergência;
- 10º Instalação boteira de comando.

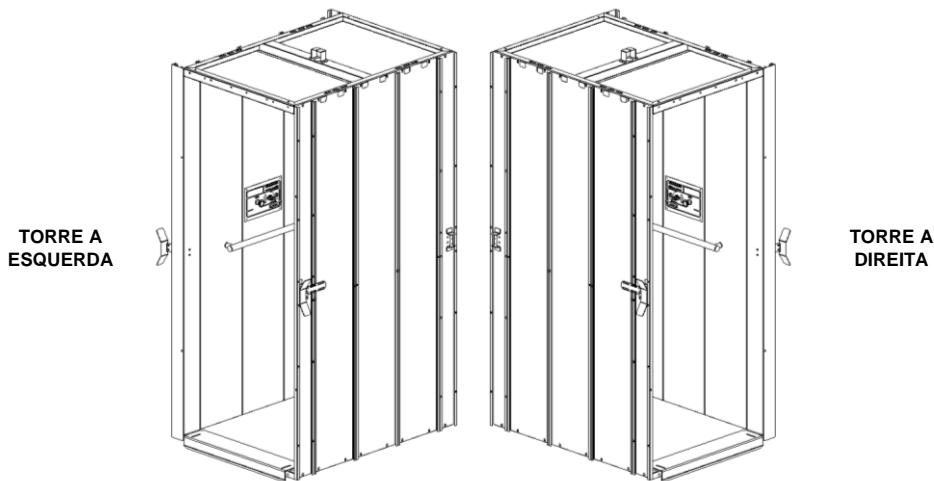


1º Fixação da base na arcada;

Após a instalação da arcada na torre concluída, fixar a base da cabina com os parafusos, arruela lisa, arruela de pressão e porca M12 (kit 62271).

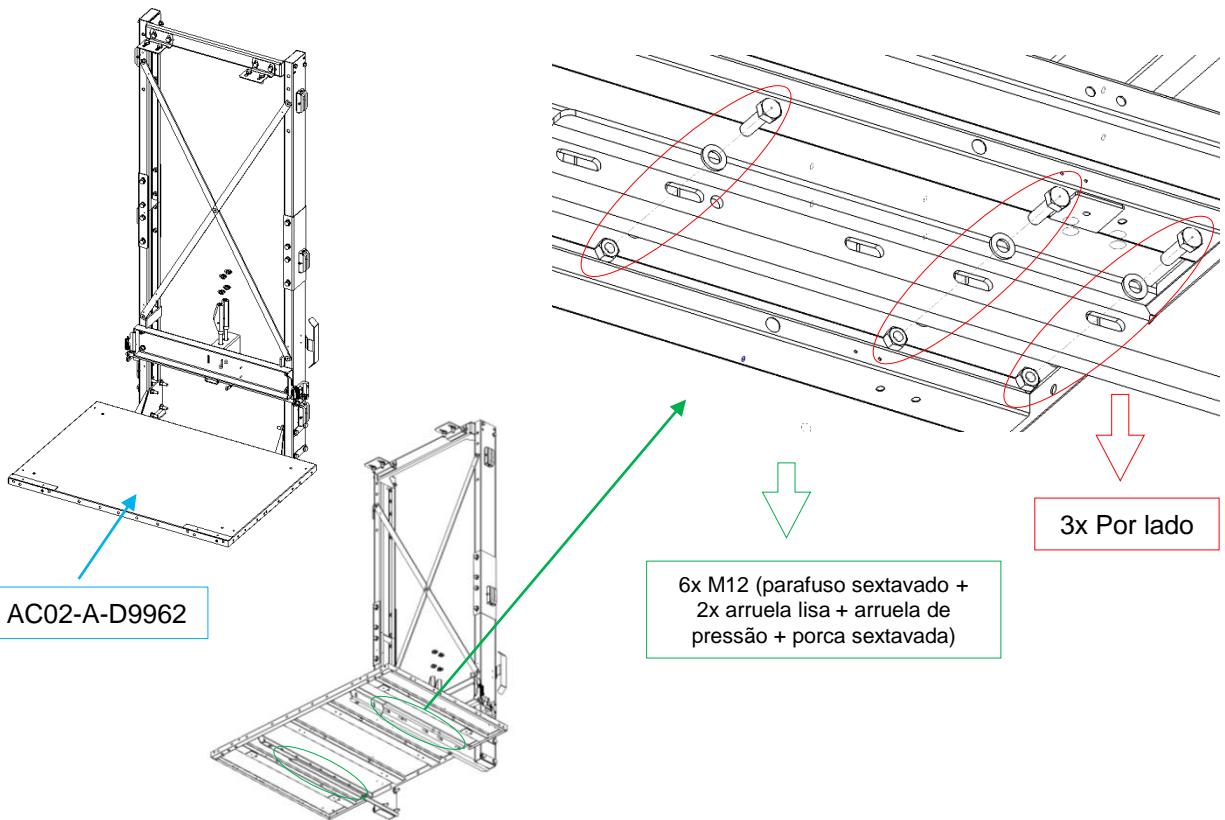


2º Montagem e fixação do fechamento lado da torre + travessa;

Fixar travessa com parafusos, arruela lisa e arruela de pressão M12X25, os mesmos dos tirantes “x”.

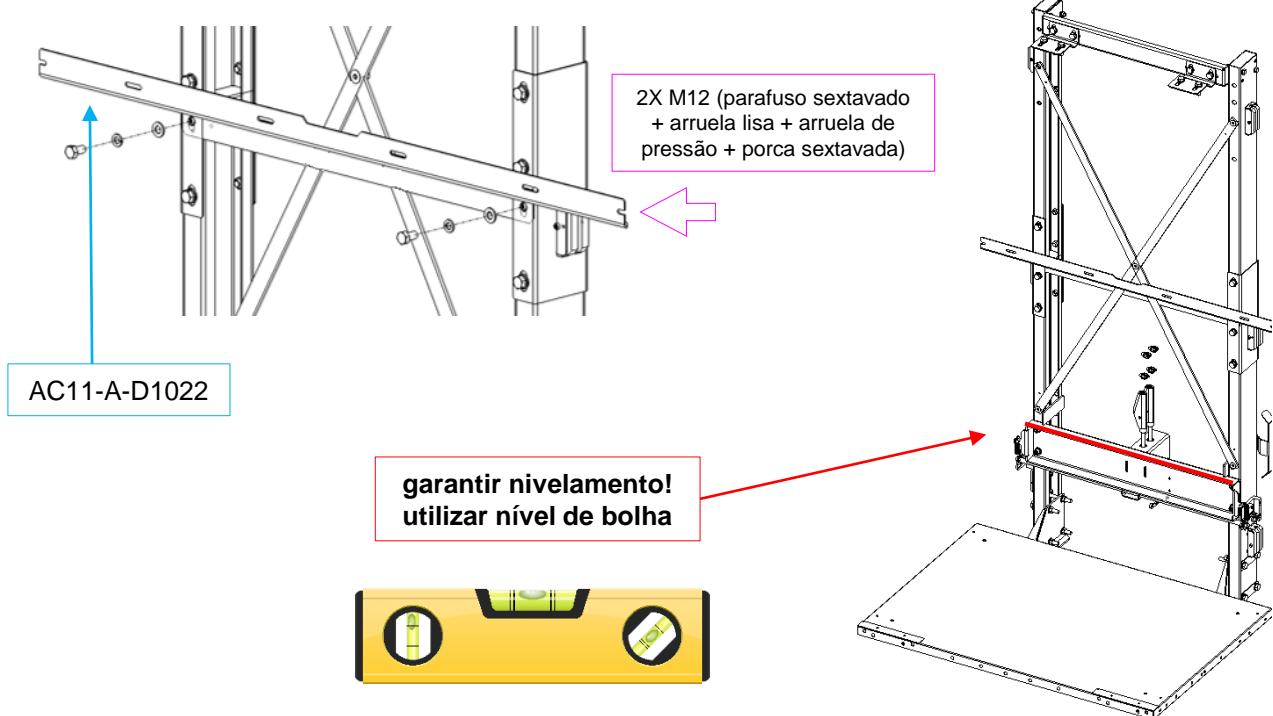


Fixar chapas de fechamento do lado da botoeira (lado da torre, kit 63293) na travessa da arcada (A) e na base (B), fixar chapas entre si (C);

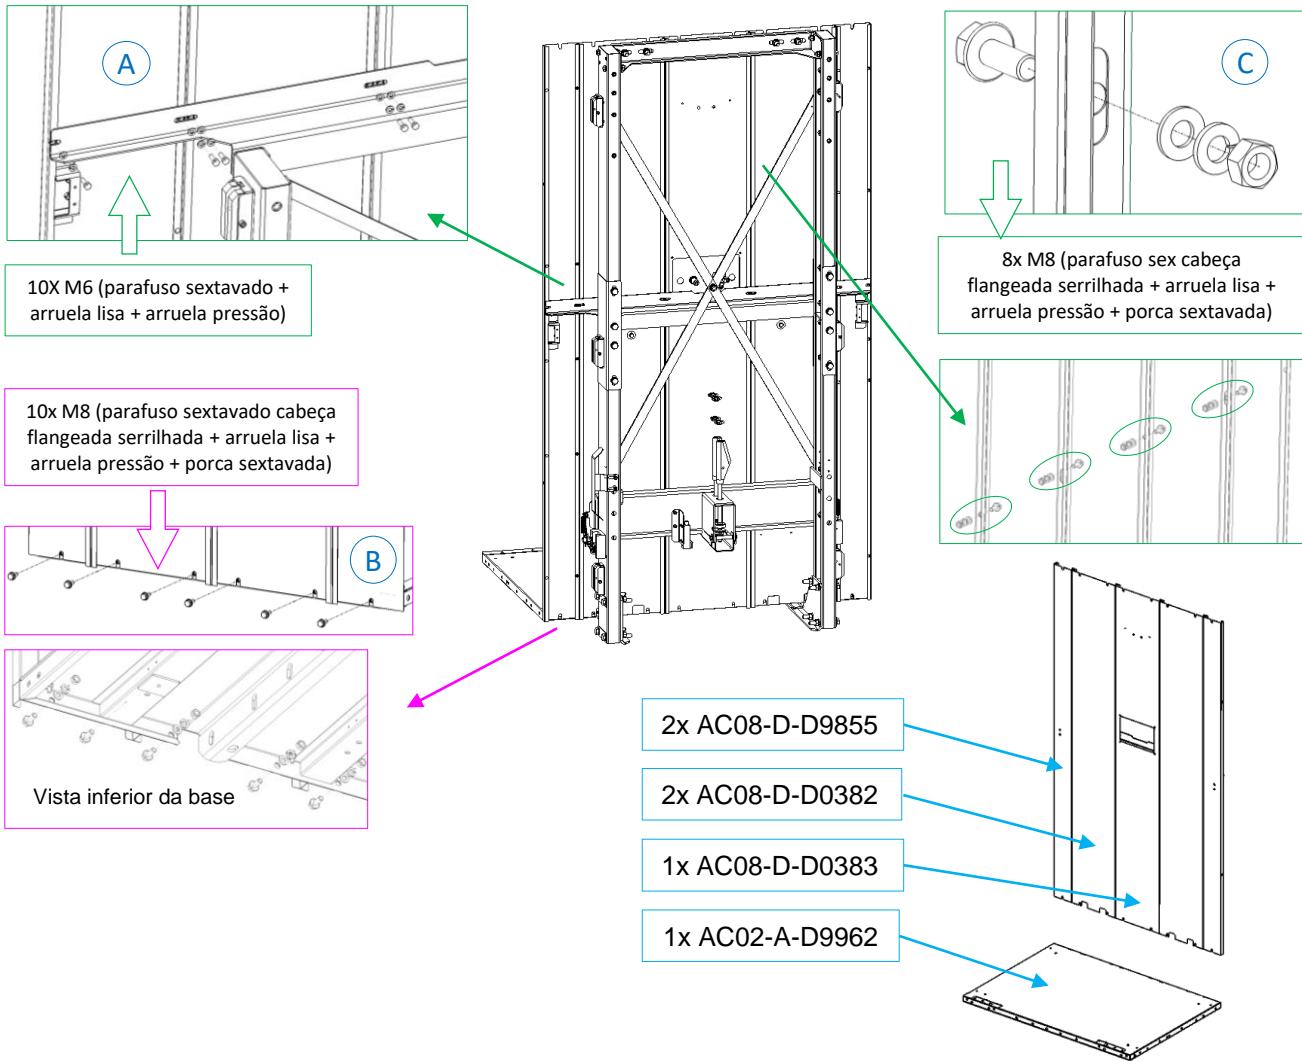


3º Montagem e fixação do fechamento do fundo da cabina;

Fixar chapas de fechamento do lado adjacente (kit 63308) + reforço inferior base, com os itens correspondentes;

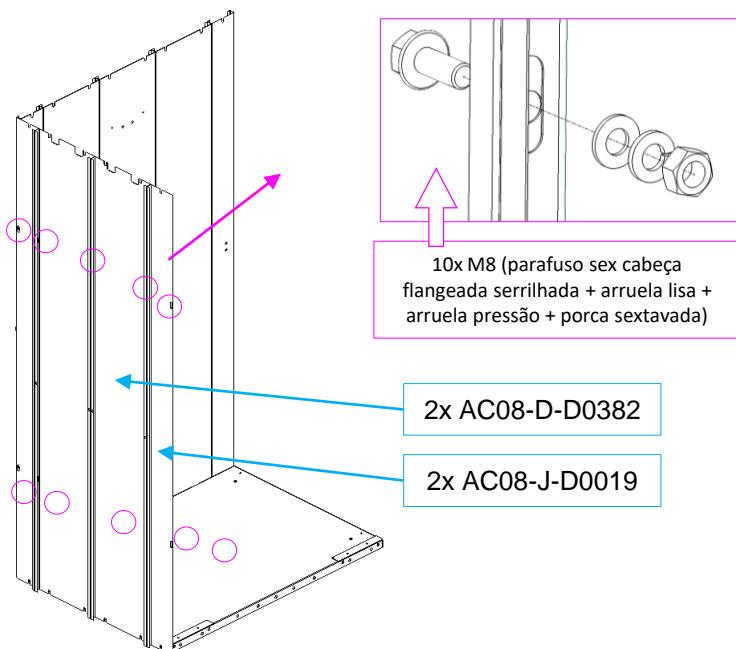


4º Montagem e fixação do fechamento lado oposto a torre;

Fixar os fechamentos opostos a torre (kit 63292) na base com os parafusos correspondentes, fixar complemento lateral porta e em seguida fixar acabamentos da base.

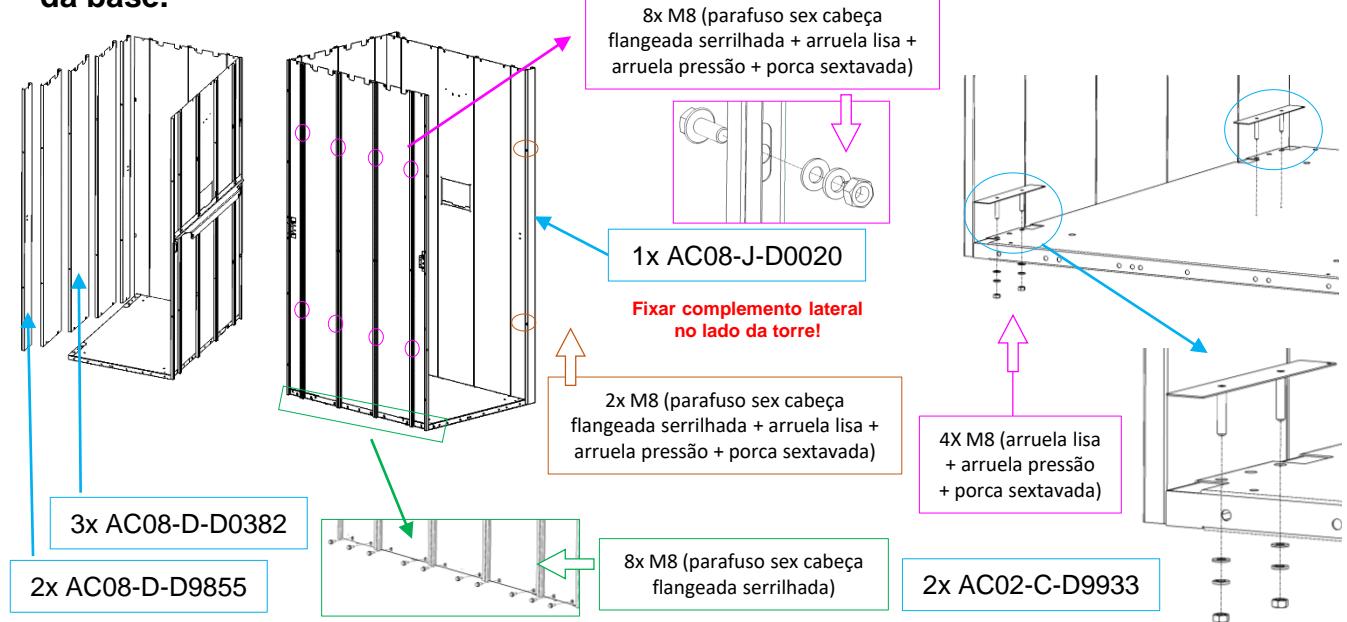


5º Fixação do teto + suporte da lâmpada;

Fixar o teto da cabina (kit 62401) e o suporte da lâmpada com os itens correspondentes.

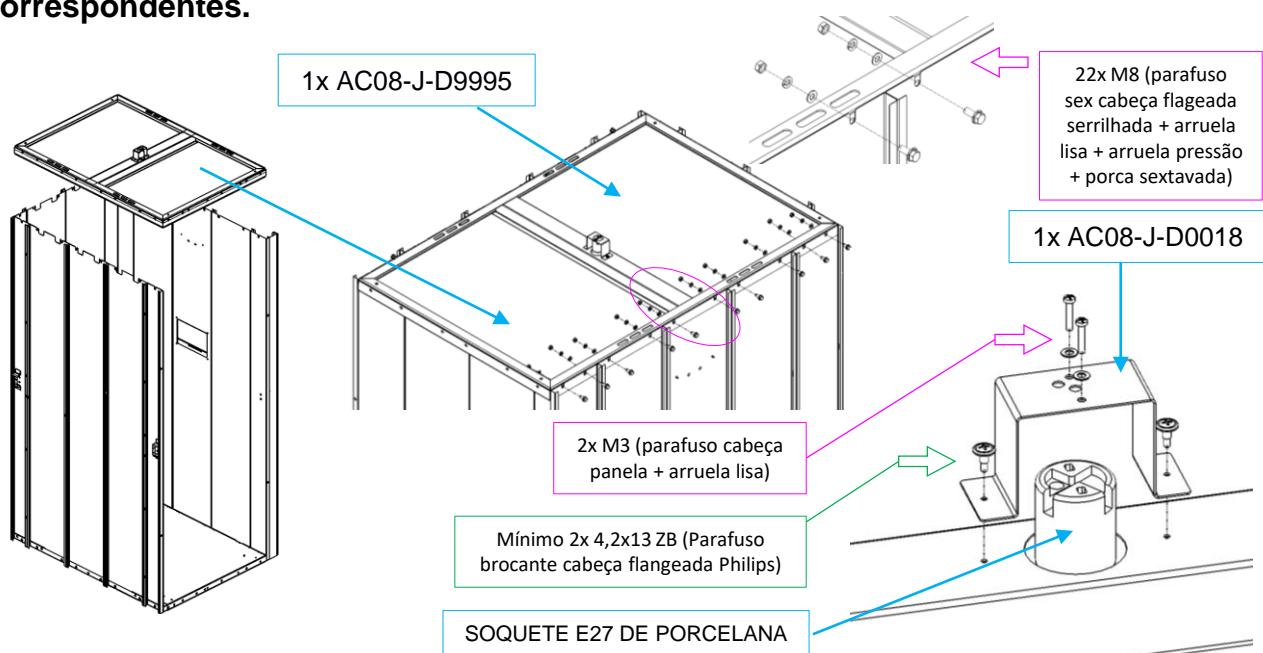


Fixar cantoneiras de travamento na cabina, garantindo o prumo da mesma, e arcada com os itens correspondentes:

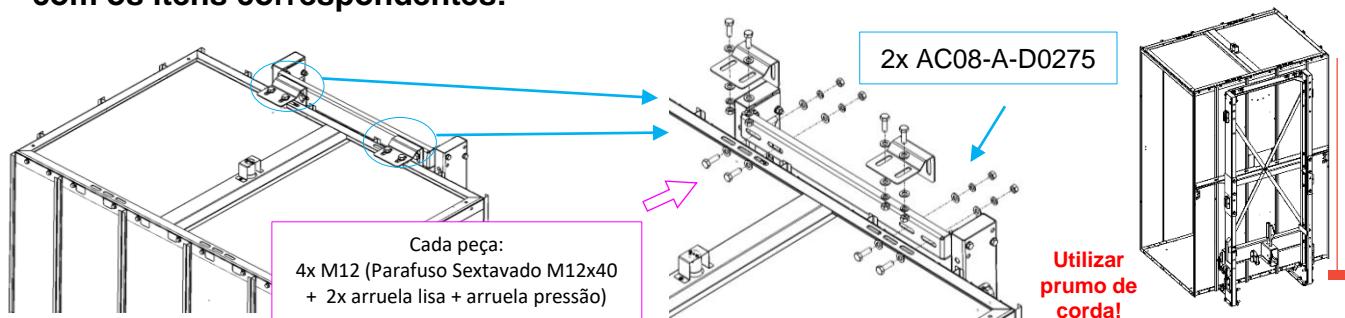


6º Instalação e ajuste da soleira;

Instalar soleira (kit 63307) e verificar ajuste em relação ao vão da caixa de corrida, se necessário.

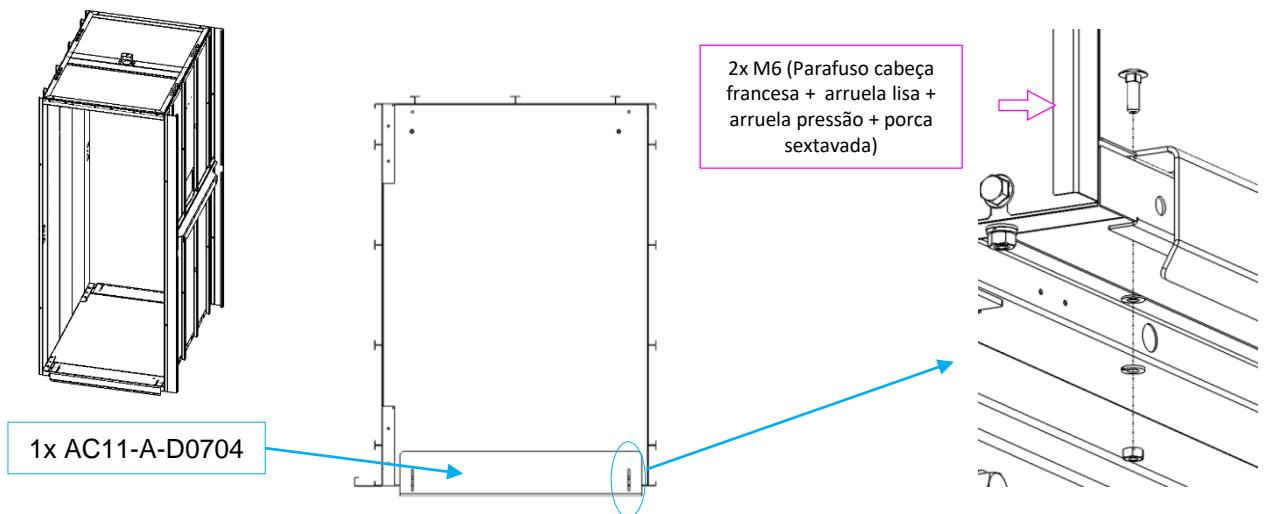


7º Instalação das rampas de acionamento do trinco;

Montar e fixar as peças referentes as rampas de acionamento dos sensores, verificando e ajustando em relação ao fim de curso e travas das portas de pavimento.

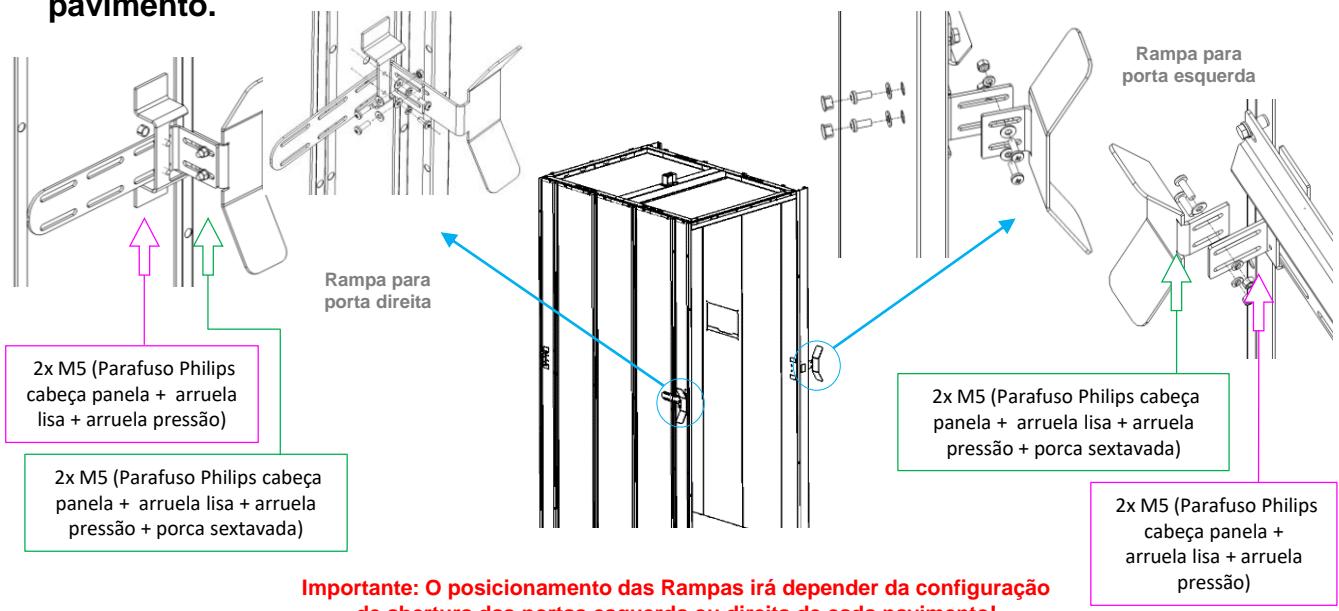


8º Fixar corrimão;

Instalar corrimão, fazer os furos no fechamento utilizando folha de gabarito como guia (anexo ao kit),

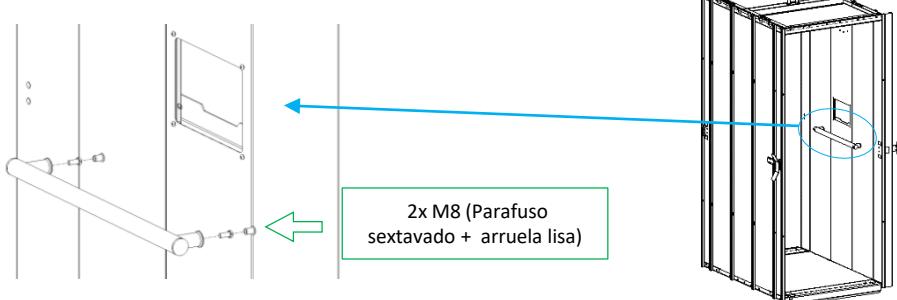


9º Instalação da luminária de emergência;

Cortar o plugue conector do fio de alimentação, deixando a maior quantidade de cabo possível da mesma. Desencapar adequadamente o cabo restante na luminária para posterior conexão com borne, e fixar luminária.

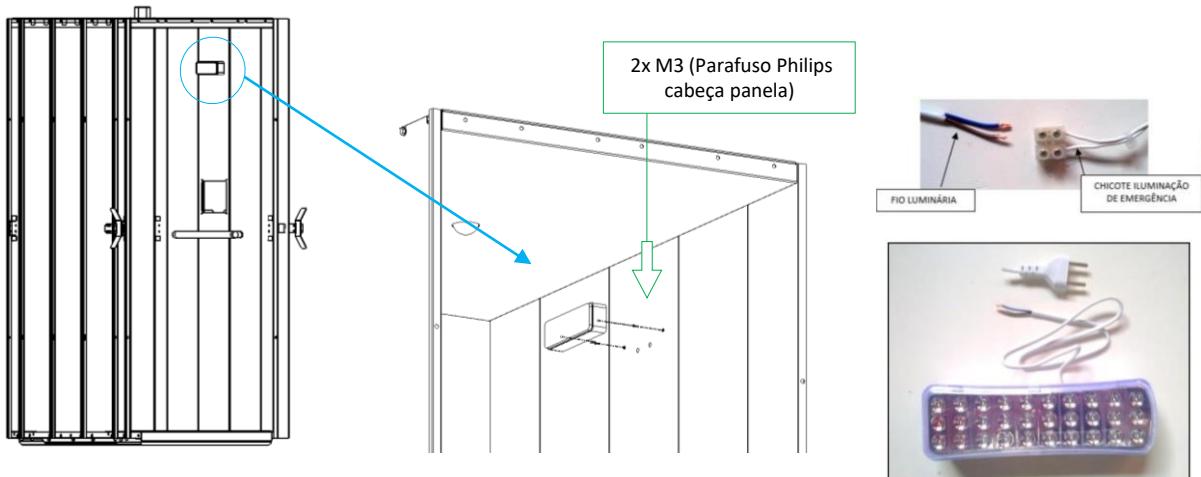


10º Instalação botoeira de comando;

Com os chicotes de comando já posicionados, montar os componentes da botoeira de comando e fixar o painel com os parafusos do kit.

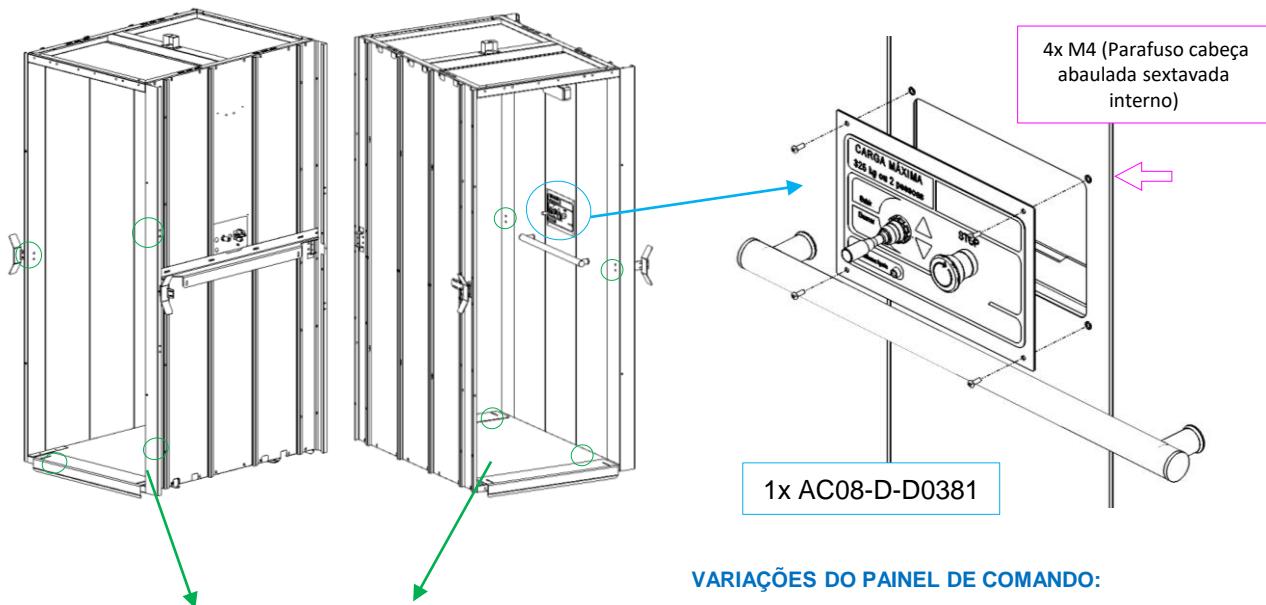

VARIACOES DO PAINEL DE COMANDO:

Dar acabamento com os tapa furo.

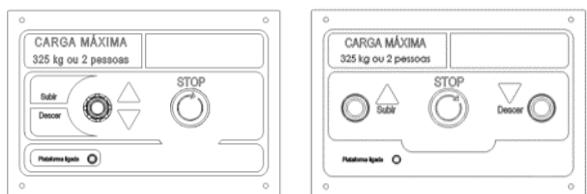

COMANDO COM
JOYSTICK

COMANDO COM
BOTÕES

Caso tenha alguma dúvida consultar o suporte técnico:

telefone: (41) 9 9602 5503

e-mail: suporte@daikenelevadores.com.br